Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsungmobile.com**) e instálelo en la PC.
2. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Acerca del teléfono** → **Ajustes USB** → **Samsung Kies**.
3. Con un cable de datos para PC, conecte el dispositivo a la PC. Para obtener más información, consulte la ayuda de Kies.

Printed in Korea
Code No.:GH68-31282A
Spanish (LTN). 08/2010. Rev. 1.0

GT-I5800L

manual del usuario

SAMSUNG

Uso de este manual

Gracias por adquirir este teléfono móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido especialmente diseñado para guiarle por medio de las funciones y características del dispositivo.

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden causar lesiones a usted u otras personas

Precaución: situaciones que pueden causar daño al dispositivo u otros equipos

Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional

► **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: Seleccione **Mensajes** → **Nuevo mensaje** (representa **Mensajes**, seguido de **Nuevo mensaje**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [⏻] (representa la tecla Encendido)

Información de derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que comprende este dispositivo son propiedad de sus respectivos dueños:

- Este producto cuenta con una plataforma Android basada en Linux, la cual puede expandirse mediante distintas aplicaciones basadas en JavaScript.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ y YouTube™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo.
- Java™ es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.

- SRS WOW HD son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. Las tecnologías CS Headphone y WOW HD están incorporadas en la licencia de SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- DivX® is a registered trademark of DivX, Inc., and is used under licence. Pat. 7,295,673

ACERCA DE VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial certificado DivX que reproduce video DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y las herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

ACERCA DE VIDEO DIVX BAJO DEMANDA

Este dispositivo certificado por DivX® debe estar registrado para poder reproducir contenido de video DivX bajo demanda (VOD). Para generar el código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo.
Vaya a vod.divx.com con este código para completar el proceso de registro y aprenda más sobre DivX VOD.

DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 320x240.

Contenido

Montaje 8

Desembalaje 8

Instale la tarjeta SIM o USIM y la batería 8

Cargar la batería 10

Insertar una tarjeta de memoria (opcional) ... 12

Colocar una correa de mano (opcional) 15

Inicio 16

Encendido y apagado del dispositivo 16

Descripción del dispositivo 16

Uso de la pantalla táctil 19

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas 21

Descripción de la pantalla Inactiva 21

Acceso a las aplicaciones 23

Personalización del dispositivo 24

Ingresar texto 28

Descarga de aplicaciones del mercado Android 30

Descargar archivos de la Web 31

Sincronizar datos 32

Buscar información con Google Search 33

Comunicación 34

Llamadas 34

Mensajería 39

Correo electrónico 41
Talk 43

Entretenimiento 44
Cámara 44
Reproductor de Video 52
Galería 54
Reproductor de música 55
Radio FM 59

Información personal 62
Contactos 62
Calendario 65
Nota 66
Grabadora de voz 67

Web 69
Internet 69
Layar 72
Maps 72
YouTube 74
Resumen del día 76
Market 76
Samsung Apps 76

Conectividad 78
Bluetooth 78
Wi-Fi 80
AllShare 81
Conexiones a PC 83

Herramientas 86
Reloj 86
Calculadora 87
Mis archivos 88
ThinkFree Office 89
Escribir y continuar 90

Ajustes 91
Acceso al menú Ajustes 91
Conexiones inalámbricas y red 91
Ajustes de Llamadas 92
Sonido y pantalla 94
Ubicación y seguridad 95
Aplicaciones 96
Cuentas y sincronización 97
Privacidad 97
Almacenam. en tarjeta de memoria y teléfono 98
Buscar 98
Idioma y texto 98
Accesibilidad 100
Texto para pronunciar 100
Fecha y hora 101
Acerca del teléfono 101

Solución de problemas 102

Información de seguridad y uso 108

Índice 116

Montaje

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja de su producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario

Utilice software aprobado por Samsung únicamente. El software pirata o ilegal puede provocar daños o fallas en el funcionamiento del equipo que poseen cobertura del fabricante.

- Los elementos contenidos en la caja de su dispositivo pueden variar de acuerdo al software y accesorios disponibles en su región u ofrecidos por su proveedor de servicios.
- Podrá adquirir accesorios adicionales en su proveedor local de productos Samsung.
- Los accesorios provistos son los que mejor funcionan con su dispositivo.

Instale la tarjeta SIM o USIM y la batería

Al suscribirse a un servicio de telefonía celular, recibirá una tarjeta SIM (Módulo de Identidad del Suscripto) con detalles de su suscripción, tales como su número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar servicios UMTS o HSDPA, podrá adquirir una tarjeta USIM (Módulo de Identidad Universal del Suscriptor).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería.

1 Si el dispositivo está encendido, mantenga presionada [⏻] y seleccione **Apagar** para apagarlo.

2 Quite la cubierta trasera.

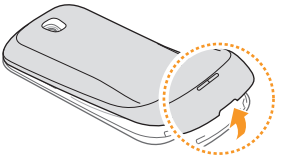

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la cubierta trasera.

3 Inserte la tarjeta SIM o USIM.

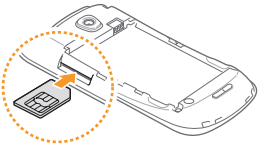

- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el dispositivo con los contactos dorados hacia arriba.
- Si no inserta una tarjeta SIM o USIM, podrá usar los servicios que no son de red y algunos menús de su dispositivo.
- No inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM.

4 Inserte la batería.

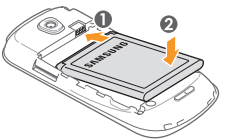

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

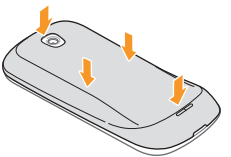

Cargar la batería

Antes de usar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con el adaptador de viaje proporcionado. También puede cargarlo si lo conecta a la PC con un cable de datos.

Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no autorizados puede hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería estará vacío y de color rojo. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir usando el dispositivo.

Cargar con el adaptador de viaje

1 Abra la cubierta de la toma multifunción en la parte superior del dispositivo.

2 Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma multifunción.

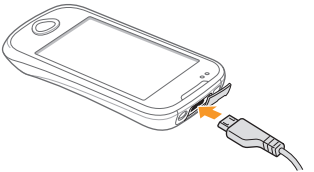

La conexión incorrecta del adaptador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

3 Enchufe el extremo grande del adaptador de viaje en un tomacorriente.

- Puede usar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

4 Cuando la batería esté completamente cargada, desenchufe el adaptador de viaje del dispositivo y luego de la toma de corriente.

No extraiga la batería antes de quitar el adaptador de viaje. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

› Cargar con el cable de datos para PC

Antes de cargar, asegúrese de que la PC esté encendida.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción en la parte superior del dispositivo.
2. Enchufe un extremo (micro-USB) del cable de datos para PC en la toma multifuncional.
3. Conecte el otro extremo del cable de datos en uno de los puertos USB de la PC.

   Según el tipo de cable de datos para PC que esté usando, puede demorar unos segundos antes de que la carga comience.

4. Cuando la batería esté completamente cargada, desenchufe el cable de datos del dispositivo y luego de la PC.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 32 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en su dispositivo, el directorio de archivos de ésta aparecerá en la carpeta /sdcard.

1 Quite la cubierta trasera.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia arriba.

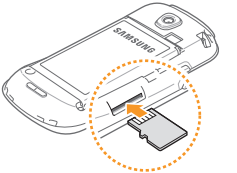

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Quitar la tarjeta de memoria

Antes de extraer una tarjeta de memoria, desactívela para una extracción segura.

1. En el modo inactivo, seleccione **Aplicaciones** → **Ajustes** → **Almacenam. en tarjeta de memoria y teléfono** → **Retirar la tarjeta de memoria**.
2. Quite la cubierta trasera.
3. Presione la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.
4. Tire de la tarjeta para extraerla de la ranura.
5. Retire la tarjeta de memoria.
6. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en una PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En el modo inactivo, seleccione **Aplicaciones** → **Ajustes** → **Almacenam. en tarjeta de memoria y teléfono** → **Retirar la tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de memoria**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Colocar una correa de mano (opcional)

1. Quite la cubierta trasera.
2. Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

3. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga presionada [⏻].
El dispositivo se conectará automáticamente a la red celular.

Para apagar su dispositivo, mantenga presionada [⏻] y seleccione **Apagar**.

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente los servicios del dispositivo que no son de red, elija el modo Avión. Mantenga presionado [⏻] y seleccione **Modo fuera de línea**.

Descripción del dispositivo

Disposición del dispositivo

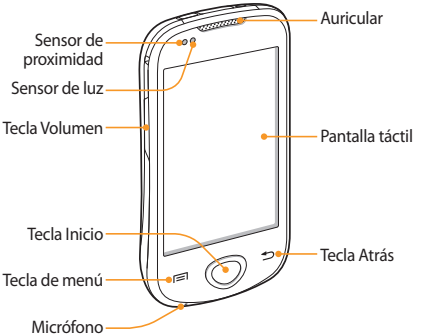

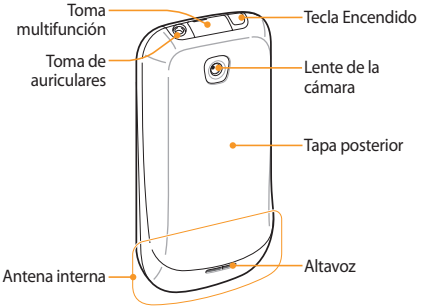

Teclas

Tecla	Función
Encendido	Active el dispositivo (mantenga presionada); finalice una llamada; acceda a los menús rápidos (mantenga presionada), bloquee la pantalla táctil.
Menú	Abrir una lista de opciones disponibles en la pantalla actual; abrir la barra Google Search (mantenga presionada).
Inicio	Permite volver a la pantalla del modo inactivo; abrir la lista de programas recientes (mantenga presionada).
Atrás	Permite volver a la pantalla anterior.
Volumen	Ajuste el volumen del dispositivo.

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Wi-Fi activado
	Bluetooth activado
	Auricular Bluetooth conectado

Icono	Definición
	GPS activado
	Llamada de voz en curso
	Llamada en espera
	Altavoz activado
	Llamada perdida
	Sincronizado con la Web
	Cargando datos
	Descargando datos
	Desvío de llamadas activado
	Conectado a la PC

Icono	Definición
	Tarjeta de memoria insertada
	Sin tarjeta SIM o USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Alarma activada
	Notificaciones de eventos
	Itinerancia (fuera del área normal de servicio)
	Perfil Silencioso activado
	Modo fuera de línea activado

Icono	Definición
	Modo vibrador activado
	Reproducción de música en curso
	Radio FM encendida en segundo plano
	Error o precaución
	Nivel de carga de la batería
10:00 AM	Hora actual

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda los procedimientos básicos para usar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas filosas.
- No permita que la pantalla táctil esté en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electroestáticas pueden hacer que la pantalla táctil funcione incorrectamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. La pantalla táctil puede funcionar incorrectamente en condiciones de humedad o al exponerla al agua.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil tiene una capa que detecta las cargas eléctricas leves emitidas por el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, toque la pantalla con la punta del dedo. La pantalla táctil no reaccionará a las pulsaciones con elementos puntiagudos, como lápiz óptico o pluma.

Controle la pantalla táctil mediante las siguientes acciones:

- Tocar: toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener presionado: mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista de opciones emergente.
- Desplazar: toque y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para ver los elementos de una lista.
- Arrastrar: mantenga presionado el dedo en un elemento y luego arrastre el dedo para mover el elemento.
- Tocar dos veces: toque dos veces con el dedo para acercar o alejar mientras ve fotografías o páginas web.

- El dispositivo apaga la pantalla táctil cuando no lo usa durante un período específico. Para encender la pantalla, presione cualquier tecla.
- También puede ajustar el tiempo de la luz de fondo. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido y pantalla** → **Tiempo de espera de la pantalla**.

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del dispositivo.

Para bloquear, presione [⏻]. Para desbloquear, encienda la pantalla presionando cualquier letra y luego desplace la ventana gris con su dedo.

Descripción de la pantalla Inactiva

Cuando el dispositivo esté en modo Inactivo, verá la pantalla inactiva. En la pantalla inactiva, puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla Inactiva cuenta con varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o derecha para elegir diferentes paneles. También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para pasar directamente al panel correspondiente de la pantalla inactiva.

› Agregar elementos a la pantalla Inactiva

Puede personalizar la pantalla Inactiva al agregar atajos para aplicaciones o elementos de aplicaciones, widgets o carpetas. Para agregar elementos a la pantalla Inactiva:

1. Presione [▤] → **Añadir** o mantenga presionada el área vacía de la pantalla inactiva.
2. Seleccione la categoría de elementos → un elemento:
   - **Widgets de Samsung**: agregar widgets a la pantalla inactiva.
   - **Widgets de Android**: agregar Android widgets a la pantalla inactiva.
   - **Atajos**: permite agregar accesos directos para elementos, tales como aplicaciones, favoritos y contactos.
   - **Carpetas**: permite crear una carpeta nueva o agregar carpetas para los contactos.
   - **Fondos de pantalla**: permite establecer una imagen de fondo.

Los elementos disponibles pueden variar según el modo de pantalla Inactiva actual.

Mover elementos en la pantalla Inactiva

1. Mantenga presionado un elemento para moverlo.
2. Arrastre el elemento a la ubicación deseada cuando el elemento aumenta de tamaño.

Borrar elementos de la pantalla Inactiva

1. Mantenga presionado un elemento para borrarlo.

   El elemento aumenta de tamaño y el icono aparece en el área de la aplicación, lo que significa que el área de la aplicación en la parte inferior de la pantalla Inactiva se convierte en papelera.
2. Arrastre el elemento a la papelera.
3. Cuando el color del elemento y de la papelera sea rojo, suelte el elemento.

Usar el panel de atajos

En el modo Inactivo, o mientras utiliza una aplicación, presione el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de atajos. Puede activar o desactivas las funciones de conectividad inalámbrica y acceder a una lista de notificaciones tales como mensajes, llamadas, eventos o estados de procesamiento. Para ocultar la lista, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba.

Desde el panel de accesos directos, puede utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: pemite activar o desactivar la función de conexión WLAN. ► pág. 80
- **Bluetooth**: pemite activar o desactivar la función de conexión conexión inalámbrica Bluetooth. ► pág. 78
- **Silencioso**: activar o desactivar el modo silencioso.
- **Vibración**: activar o desactivar el modo vibrador.

› Agregar o borrar paneles de la pantalla Inactiva

Puede agregar o borrar paneles de la pantalla Inactiva para organizar los widgets como lo prefiera y necesite.

1. En el modo Inactivo, presione [▭] → **Editar**.
2. Seleccione + para agregar nuevos paneles o ⊖ para borrar un panel.
3. Presione [▭] → **Guardar**.

Acceso a las aplicaciones

Para acceder a las aplicaciones del dispositivo:

1. En el modo inactivo, seleccione **Aplicaciones** para acceder a la lista de aplicaciones.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha para acceder a otra aplicación.

   También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para pasar directamente a la pantalla del menú principal.
3. Seleccionar una aplicación.

   - Para utilizar aplicaciones provistas por Google, debe tener una cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, regístrese.
   - Puede añadir un acceso directo a una aplicación manteniendo el ícono presionado en la lista de aplicaciones. Puede mover el ícono a donde desee en la pantalla inactiva.
4. Presione [↩] para regresar a la pantalla anterior; Presione la tecla de inicio para regresar a la pantalla inactiva.

El dispositivo contiene un sensor de movimiento incorporado que detecta su orientación. Si rota el dispositivo mientras está utilizando algunas funciones, la interfaz cambiará automáticamente al modo paisaje. Para configurar la interfaz para que ésta mantenga su orientación al rotar el dispositivo, seleccione **Ajustes** → **Sonido y pantalla** → **Orientación**.

Organizar aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones en la lista de aplicaciones; para ello, cambie el orden o agrúpelas en categorías, según lo prefiera y necesite.

1. En la lista de aplicaciones, presione [▤] → **Editar**.
2. Mantenga presionada una aplicación.
3. Arrastre el icono de la aplicación a la ubicación que desea.

   Puede mover el icono de una aplicación a otra pantalla del menú principal. También puede mover las aplicaciones más utilizadas junto al ícono **Inicio**.
4. Presione [▤] → **Guardar**.

Acceso a las aplicaciones recientes

1. Mantenga presionada la tecla Inicio para abrir la lista de aplicaciones a las que ha accedido recientemente.
2. Seleccione una aplicación para acceder a ella.

Personalización del dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

Configurar la fecha y hora actual

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Fecha y hora**.
2. Configure la hora y la fecha y cambie otras opciones.

Encender y apagar el tono táctil

En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido y pantalla** → **Selección audible**.

Ajustar el volumen de las melodías

Presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del tono.

Cambiar al perfil Silencioso

Para silenciar o activar el sonido del dispositivo, elija una de las siguientes opciones:

- En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y luego mantenga presionada **#**.
- Abra el panel de atajos en la parte superior de la pantalla y seleccione **Silencioso**.
- En el modo Inactivo, mantenga presionado [⏻] y seleccione el **Perfil Silencioso**.

Cambiar el tono de llamada

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido y pantalla** → **Tono del teléfono**.
2. Seleccione un tono de llamada de la lista y seleccione **Aceptar**.

Activar animación para cambiar de ventana

En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido y pantalla** → **Animación** → **Algunas animaciones** o **Todas las animaciones**.

Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla inactiva

1. En el modo inactivo, presione [▤] → **Fondos de pantalla** → una opción.
2. Seleccione una imagen.
3. Seleccione **Guardar** o **Seleccionar fondo de pantalla desde**.

Samsung no se hará responsable por el uso de las imágenes o los fondos de pantalla predeterminados de su dispositivo.

Ajustar el brillo de la pantalla

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido y pantalla** → **Brillo**.
2. Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.
3. Seleccione **Aceptar**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará el consumo de la energía de la batería del dispositivo.

Establecer un patrón de desbloqueo

Es posible establecer un patrón de desbloqueo para evitar que personas no autorizadas utilicen el dispositivo sin permiso.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir patrón de desbloqueo**.
2. Vea las instrucciones en pantalla y los patrones de ejemplo y seleccione **Siguiente** (si es necesario).
3. Dibuje un patrón arrastrando el dedo para conectar al menos 4 puntos.
4. Seleccione **Continuar**.
5. Dibuje el patrón nuevamente para confirmar.
6. Seleccione **Confirmar**.

- Una vez que haya establecido un patrón de desbloqueo, el dispositivo solicitará el patrón cada vez que lo encienda o desbloquee la pantalla. Si no desea que el dispositivo solicite el patrón requerido, desactive la casilla de verificación junto a **Requiere patrón** en **Ubicación y seguridad**.
- Si olvidó el patrón de desbloqueo, deberá llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para desbloquearlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede bloquear el dispositivo mediante la activación del PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.
2. Introduzca el PIN y seleccione **Aceptar**.

Una vez activado el bloqueo de PIN, debe introducir el PIN cada vez que encienda el dispositivo.

- Si introduce un PIN incorrecto muchas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si bloquea su tarjeta SIM o USIM al introducir un PUK incorrecto, deberá llevar la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

Activar el rastreador del teléfono móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM o USIM nueva en el dispositivo, el rastreador móvil envía el número de contacto automáticamente a destinatarios específicos para ayudarle a encontrar y recuperar el dispositivo.

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir rastreador móvil**.
2. Ingrese una contraseña de 8 dígitos para el rastreador móvil, ingrésela nuevamente para confirmar y seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione un campo de destinatario e ingrese un número telefónico incluyendo el código del país (con **+**).
4. Seleccione el campo de remitente e ingrese un nombre.
5. Seleccione el campo de mensaje e ingrese un mensaje de texto para enviar a los destinatarios.
6. Seleccione **Guardar** → **Aceptar**.
7. Configure una cuenta de Samsung para controlar el dispositivo perdido en forma remota siguiendo las instrucciones en la pantalla (si es necesario).

Puede controlar el dispositivo perdido a través de la Web. Visite http://www.samsungdive.com para obtener información detallada acerca de esta función.

Ingresar texto

Puede introducir texto al seleccionar los caracteres en el teclado virtual o al escribir de forma manual en la pantalla.

Sólo puede introducir texto en algunos idiomas. Para hacerlo, debe cambiar el idioma de escritura a uno admitido. ► pág. 98

› Cambiar el tipo de teclado

Puede cambiar el tipo de teclado. Mantenga presionado el campo de entrada de texto y seleccione **Método de entrada** → un tipo de teclado (teclado Swype o Samsung).

› Introducir texto con el teclado Swype

1 Seleccione el primer caracter de una palabra y arrastre el dedo al segundo caracter sin levantar el dedo de la pantalla.

2 Continúe hasta completar la palabra.

3 Levante el dedo al presionar el último caracter. La palabra se insertará en el campo de entrada de texto.

4 Seleccione una palabra de la ventana de opciones (si es necesario).

5 Repita los pasos del 1 al 4 para completar el mensaje.

Mantenga presionada cada tecla si desea introducir caracteres adicionales.

También puede utilizar las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
2	Permite alternar entre el modo ABC y el modo Símbolo/Número.
3	Permite borrar la entrada.
4	Ingresar un emoticón.
5	Permite insertar un espacio.

- Para ocultar el teclado Swype, presione [↩].
- Para obtener información de ayuda para usar el teclado Swype, seleccione .

Introducir texto con el teclado Samsung

1. Seleccione y escoja un método de entrada de texto.
   Puede seleccionar un método entre los dos principales (QWERTY o teclado tradicional) o métodos de entrada a mano alzada.
2. Introducir el texto al seleccionar teclas alfanuméricas o escribir en la pantalla.

También puede utilizar las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
2	Permite alternar entre el modo ABC y el modo Símbolo/Número.

Número	Función
3	Cambiar el método de entrada del texto o mantener presionado para acceder a los ajustes del teclado.
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite insertar un espacio.

› Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede utilizar la función copiar y pegar para utilizar texto en otras aplicaciones.

1. Coloque el cursor donde desea comenzar.
2. Mantenga presionado el campo de entrada de texto.
3. Seleccione **Seleccionar texto** en la lista de opciones.
4. Toque el sitio donde desea finalizar.
5. Mantenga presionado el texto resaltado.
6. Seleccione **Copiar** para copiar, o **Cortar** para cortar el texto del portapapeles.
7. En otra aplicación, mantenga presionado el campo de entrada de texto.
8. Seleccione **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

Descarga de aplicaciones del mercado Android

La funcionalidad del dispositivo, que está basada en la plataforma Android, puede ampliarse mediante la instalación de aplicaciones adicionales. El mercado Android le proporciona una manera fácil y rápida de adquirir juegos y aplicaciones para teléfonos móviles.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna.

Instalar una aplicación

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.
2. Seleccione **Aceptar** cuando se muestran los términos y condiciones.
3. Seleccione una categoría de elemento → un elemento.
4. Seleccione **Instalar** (para elementos gratuitos) o **Buy**.

   Si selecciona **Instalar**, el elemento comenzará a descargarse inmediatamente.

   Si selecciona **Buy**, deberá ingresar los datos de su tarjeta de crédito. Siga las instrucciones en la pantalla.

Desinstalar una aplicación

1. En la pantalla de inicio del mercado Android, presione [▤] → **Descargas**.
2. Seleccione el elemento que desea borrar.
3. Seleccione **Desinstalar** → **Aceptar**.

Descargar archivos de la Web

Cuando se descargan archivos o aplicaciones de la Web, el dispositivo los guarda en una tarjeta de memoria.

Los archivos que descarga desde la Web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, descargue sólo archivos de orígenes en los que confía.

Algunos archivos multimedia incluyen Gestión de derechos digitales para proteger los derechos de autor. Esta protección puede impedirle descargar, copiar, modificar o transferir algunos archivos.

Para descargar archivos de la Web:

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Busque una aplicación o un archivo y descárguelo.

Para instalar aplicaciones descargadas desde sitios web que no sean el mercado Android, debe seleccionar **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Orígenes desconocidos**.

Sincronizar datos

Puede sincronizar datos con varios servidores web y almacenarlos o restaurarlos.

Una vez finalizada la sincronización, el dispositivo permanece conectado a la Web. Si se realiza una modificación en la Web, la información actualizada aparecerá en el dispositivo y se iniciará la sincronización automáticamente, y viceversa.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Configurar una cuenta de servidor

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Añadir cuenta** → un tipo de cuenta.
3. Sigas las instrucciones en pantalla para completar la configuración de la cuenta.

   Para los servicios de comunidad en línea, como Facebook, MySpace o Twitter, introduzca su nombre de usuario y contraseña y seleccione **Iniciar sesión**.

Activar sincronización automática

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Autosincronizar**.
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione las aplicaciones que desea sincronizar.

Para excluir aplicaciones de la sincronización automática, desactive las casillas de verificación que aparecen junto a las aplicaciones que desea excluir.

Sincronizar datos de manera manual

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Presione [▤] → **Sincronizar ahora**. El dispositivo comenzará a sincronizar los datos seleccionados para sincronización.

Buscar información con Google Search

Puede buscar información de sitios Web y aplicaciones o archivos desde su dispositivo utilizando el servicio Google Search.

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada [▭].
   Se abrirá la barra Google Search en la pantalla inactiva.
2. Escriba una palabra clave y seleccione 🔍.

Comunicación

Llamadas

Aprenda a usar las funciones de llamada, como realizar y contestar llamadas con las opciones disponibles durante una llamada o a personalizar y usar las funciones relacionadas con la llamada.

› Realizar y contestar llamadas

Puede usar los botones o la pantalla táctil al realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

Realizar una llamada

1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**, e ingrese un código de área y un número telefónico.

2 Seleccione para realizar una llamada.

Cuando sostiene el dispositivo cerca de su rostro, su teléfono bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar entradas accidentales.

3 Para finalizar una llamada, seleccione **Finalizar llamada**.

- Use la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 62
- Para acceder rápidamente al registro de llamadas y volver a marcar números marcados recientemente, seleccione **Teléfono** → **Llamadas**.

Responder una llamada

1 Cuando reciba una llamada, seleccione **Aceptar**.

Cuando el dispositivo esté sonando, presione la tecla de Volumen para silenciar el tono.

2 Para finalizar una llamada, seleccione **Finalizar llamada**.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, seleccione **Rechazar**. La persona que llama oirá un tono de ocupado.

Para enviar un mensaje cuando rechaza una llamada entrante, seleccione **Rechazar con mensaje**.

Primero configure un mensaje para enviar a quienes realicen la llamada. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ajustes de Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Rechazar llamada con mensaje**. Luego seleccione **Crear** y cree un mensaje de texto.

Llamar a un número internacional

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y mantenga presionado el **0** para insertar el caracter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número telefónico) y seleccione para marcar.

Usar el auricular

Al conectar el auricular proporcionado al teléfono, puede contestar y las llamadas utilizando la función de manos libres:

- Para contestar una llamada, presione el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para colocar una llamada en espera o retomar una llamada retenida, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

El auricular proporsionado está diseñado exclusivamente para su dispositivo y puede que no sea compatible con otros teléfonos o reproductores de MP3.

Usar las opciones durante una llamada

Puede usar las siguientes opciones mientras una llamada está en curso:

- Para ajustar el volumen de voz, presione la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento del audio, use el modo de teléfono normal.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para hablar y escuchar al interlocutor con el auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para poner una llamada en espera, seleccione **Retener**. Para recuperar una llamada en espera, seleccione **Recuperar**.
- Para realizar una segunda llamada, seleccione **Añadir** y marque el nuevo número.
- Para contestar una segunda llamada, seleccione **Aceptar** cuando suene el tono de llamada en espera. El dispositivo le dará la opción de finalizar o colocar en espera la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para usar esta función.
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para finalizar la llamada en espera, seleccione **Cambiar** → **Finalizar llamada**.
- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o conteste una segunda llamada y seleccione **Combinar** cuando se conecte con el segundo interlocutor. Repita para agregar más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para usar esta función.

› Ver y marcar llamadas perdidas

El dispositivo mostrará en la pantalla las llamadas perdidas. Para marcar el número de una llamada perdida, abra el panel de accesos directos y seleccione la llamada perdida.

› Usar funciones adicionales

Puede usar otras de las diversas funciones relacionadas con las llamadas, como el rechazo automático, el modo FDN (Número de marcación fija), o bien el desvío o la restricción de llamadas.

Establecer el rechazo automático

Use el rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números. Para activar el rechazo automático y establecer una lista de números bloqueados:

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Ajustes de Llamadas → Todas las llamadas → Bloqueo automático**.
2. Seleccione **Activar rechazo automático** para activar la función.
3. Seleccione **Lista de rechazos autom.**
4. Presione [▤] → **Crear**.
5. Introduzca un número para rechazar y seleccione **Guardar**.
6. Para añadir más números, repita los pasos 4 y 5.

Usar el modo FDN (Número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo limitará las llamadas salientes, excepto los números almacenados en la lista FDN. Para activar el modo FDN:

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Ajustes de Llamadas → Número de marcación fija → Activar M. Fijo**.
2. Introduzca el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione **Contactos M. Fijo** y agregue los contactos que se usarán en el modo FDN.

Ajustes del desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red para enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Puede configurar esta función en forma independiente para varias condiciones cuando no puede responder las llamadas, como cuando se encuentra hablando o cuando está fuera del área de servicio.

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Ajustes de Llamadas → Llamada de voz → Desvío de llamadas**.
2. Seleccione una condición.
3. Ingrese un número al cual desee desviar las llamadas y seleccione **Activar**.

   Su configuración se enviará a la red.

Definir la restricción de llamadas

La restricción de llamadas es una función de red que permite restringir ciertos tipos de llamada o evitar que los demás realicen llamadas con su dispositivo.

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Ajustes de Llamadas → Llamada de voz → Restricción de llamadas**.
2. Seleccione un tipo de llamada para restringir.
3. Introduzca una contraseña para restricción de llamada y seleccione **OK**.

   Su configuración se enviará a la red.

Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que permite alertarle acerca de una llamada entrante mientras esté en una llamada previa.

En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Ajustes de Llamadas → Llamada de voz → Llamada en espera**. Su configuración se enviará a la red.

Ver registros de llamadas

Puede ver los registros de las llamadas filtrados según el tipo.

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono → Llamadas**.
2. Presione [ ] → **Ver por** → una opción para clasificar los registros de llamadas.

Desde los registros de llamadas, puede hacer una llamada o enviar un mensaje directamente a un contacto desplazando el contacto rápidamente hacia la izquierda o derecha.

3 Seleccione un registro para ver sus detalles.

Desde la vista en detalle, puede marcar el número, enviar un mensaje al número o agregar el número a la agenda o la lista de números bloqueados.

Mensajería

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener más información, contáctese con el proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de texto

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes** → **Nuevo mensaje**.

2 Seleccione **Contactos**.

Puede introducir un número manualmente o seleccionarlo desde los destinatarios recientes o los grupos de contactos seleccionando otro botón.

3 Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.

4 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del mensaje.

Para insertar emoticones, presione [ ] → **Insertar emoticón**.

5 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Enviar un mensaje multimedia

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes** → **Nuevo mensaje**.

2 Seleccione **Contactos**.

Puede introducir un número o una dirección de correo electrónico manualmente o seleccionarlo desde los destinatarios recientes o los grupos de contactos seleccionando otro botón.

3 Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.

Cuando ingrese una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.

4 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del mensaje.

Para insertar emoticones, presione [▭] → **Insertar emoticón**.

5 Presione [▭] → **Adjuntar** → una opción y agregue un elemento.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o crear una foto, un video o un sonido nuevos.

6 Presione [▭] → **Añadir asunto** y agregue un asunto para el mensaje.

7 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.

Sus mensajes se agrupan en cadenas de mensajes según contactos, como en un sistema de mensajería.

2 Seleccione un contacto.

3 Seleccione un mensaje de texto o multimedia de la cadena de mensajes.

En la vista de mensajes, puede utilizar las siguientes funciones:

- Para volver a visualizar un archivo adjunto, toque la pantalla del mensaje y seleccione ▶.
- Para responder al mensaje, seleccione el campo de ingreso de texto, ingrese el texto de su mensaje y seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, presione [▭] → **Reenviar**.
- Para impedir que el mensaje sea borrado, presione [▭] → **Bloquear mensaje**.
- Para borrar el mensaje, presione [▭] → **Borrar mensajes**.
- Para salvar los archivos adjuntos, presione [▭] → **Archivos adjuntos**.
- Para copiar el texto del mensaje, presione [▭] → **Copiar texto del mensaje**.
- Para ver los detalles, presione [▭] → **Ver detalles de mensaje**.

Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha establecido que las llamadas se desvíen al servidor de correo de voz, las personas que llamen pueden dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder a su bandeja de buzón de voz y escuchar los mensajes de voz:

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y luego mantenga presionado el **1**.
2. Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

Correo electrónico

Aprenda cómo enviar o ver mensajes de correo electrónico mediante su cuenta de correo electrónico de la empresa o personal.

Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico**.
2. Ingrese su dirección de correo electrónico y su contraseña.
3. Seleccione **Siguiente** (para Google Mail, Yahoo AOL, Windows Live account) o **Config. manual** (para cuentas de correo de otras compañías).
4. Siga las instrucciones en la pantalla.

Cuando termine de configurar su cuenta de correo electrónico, los mensajes serán descargados a su dispositivo. Si ha creado más de dos cuentas, puede cambiar entre sus cuentas de correo electrónico; Presione [ ] → **Cuentas** y seleccione la cuenta de la cual desea recuperar los mensajes.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico** → cuenta de correo electrónico.
2. Presione [ ] → **Escribir**.

3 Seleccione **Contactos**.

Puede introducir una dirección de correo electrónico manualmente o seleccionarlo desde los destinatarios recientes o los grupos de contactos seleccionando otro botón.

4 Seleccione el campo CC o CCO para añadir más destinatarios.

5 Seleccione el campo del asunto para introducir un asunto.

6 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

7 Seleccione **Adjuntar** y adjunte un archivo.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o tomar una foto, grabar un clip de video o sonido.

8 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Si está sin conexión o fuera del área de servicio, el mensaje permanecerá en la lista de cadenas de mensajes hasta que esté en línea y en su área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver correos electrónicos recuperados con anterioridad sin conexión o conectarse al servidor de correo electrónico para ver mensajes nuevos. Luego de recuperar mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico** → cuenta de correo electrónico.

2 Presione [▤] → **Actualizar** para actualizar la carpeta de mensajes.

3 Seleccione un mensaje multimedia de la lista de cadenas de mensajes.

En la vista de mensajes, puede utilizar las siguientes funciones:

- Para responder el mensaje, seleccione **Responder**.
- Para borrar el mensaje, seleccione **Borrar**.
- Para responder el mensaje e incluir a todos los destinatarios, seleccione **Responder a todos**.
- Para ver un archivo adjunto, seleccione **Abrir**. Para salvarlo en su dispositivo, seleccione **Salvar**.

- Para reenviar el mensaje a otras personas, presione [▭] → **Reenviar**.

Talk

Aprenda a chatear con sus amigos y su familia mediante Google Talk™.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Es posible que esta función no sea admitida dependiendo del software del dispositivo.

Agregar amigos a la lista de amigos

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Talk**.

   La lista de contactos muestra todos sus contactos de Google Talk a la vez.
2. Presione [▭] → **Agregar amigo**.
3. Ingrese la dirección de correo electrónico de su amigo y seleccione **Enviar Invitación**.

Cuando su amigo acepte la invitación, será añadido a su lista.

Iniciar una conversación por chat

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Talk**.
2. Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abre la pantalla de chat.
3. Escriba su mensaje y seleccione **Enviar**.

   Para insertar emoticones, presione [▭] → **Más** → **Insertar ícono gestual**.
4. Para alternar entre conversaciones por chat activas, presione [▭] → **Modificar chats**.
5. Para finalizar la conversación, presione [▭] → **Finalizar chat**.

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y grabar y ver videos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 2048 x 1536 píxeles (3,2 megapíxeles) y videos en resoluciones de hasta 320 x 240 píxeles.

Para utilizar la cámara, primero debe insertar una tarjeta de memoria.

› Tomar una fotografía

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.

2 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

- La interfaz de la cámara aparece solamente en la orientación horizontal.
- Toque la pantalla para ocultar o ver los iconos en el visor.
- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

3 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Comprobar el estado y los ajustes de la cámara. • : Resolución • : Tipo de medición de la exposición • 1038: Cantidad de fotografías que puede tomar (de acuerdo con la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento
2	Permite cambiar el modo de disparo.
3	Permite cambiar el modo de escena.
4	Permite ajustar el valor de exposición. Seleccione + para aumentar o – para disminuir.
5	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
6	Permite cambiar a videocámara.
7	Tomar una fotografía
8	Ver la última fotografía tomada.

4 Presione la tecla Volumen para alejar o acercar.

5 Seleccione para tomar una foto.
La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar fotografías, seleccione para ver las fotografías tomadas.

- Para ver más fotografías, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para acercarse o alejarse, seleccione o . También puede tocar dos veces la pantalla para acercarse o alejarse.
- Para enviar fotografías a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para definir una fotografía como papel tapiz o imagen de un contacto, seleccione **Definir como**.
- Para borrar un fotografía, seleccione **Eliminar**.

Tomar fotografías mediante opciones predefinidas para distintas escenas

Su cámara le ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo.

Por ejemplo, al tomar fotografías de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione SCN → una escena → .
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para tomar una foto.

Tomar una fotografía en el modo Detección de sonrisa

La cámara puede reconocer los rostros de las personas y ayudarlo a tomar fotografías cuando estén sonriendo.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Detección de sonrisa**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione .
6. Enfoque el objetivo con la cámara.
   El dispositivo reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

Tomar una serie de fotografías

Puede tomar fácilmente una serie de fotografías de objetivos en movimiento. Esto es útil cuando está tomando fotografías de niños jugando o en un evento deportivo.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Múltiple**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga presionado . La cámara continuará tomando fotografías hasta que libere el obturador.

Tomar fotografías panorámicas

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Panorámica**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para tomar la primera fotografía.
6. Desplace el dispositivo lentamente en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.

   Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará automáticamente la siguiente fotografía.
7. Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

Tomar una fotografía

Puede tomar dos fotografías con el mismo fondo y luego combinar los extremos izquierdo y derecho de cada una en la fotografía. Esta herramienta es útil cuando desea tomar una fotografía con un amigo pero no hay nadie allí para tomarla.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Añadirme**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para tomar la primera fotografía.

   La mitad izquierda de la primera fotografía aparece como una guía transparente para la fotografía siguiente.
6. Realice cualquier ajuste necesario con la ayuda de la guía.
7. Seleccione para tomar la segunda fotografía.

   El dispositivo combinará automáticamente el lado izquierdo de la primera fotografía y el derecho de la segunda en una única pieza.

Capturar una foto en acción

Puede tomar fotos de una persona en movimiento y, a continuación, combinarlas en una sola foto que muestre la acción.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Toma de acción**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para tomar la primera fotografía.
6. Mueva el dispositivo para seguir el objetivo en movimiento.

   El teléfono toma la siguiente fotografía automáticamente.
7. Continúe siguiendo al objetivo hasta que el dispositivo haya tomado todas las fotos necesarias para la foto de acción.

Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Macro	Active el modo Madro para tomar fotografías en primer plano.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajuste el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imágenes de la cámara.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotografías.
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la definición de la imagen.

Antes de tomar una fotografía, seleccione → para acceder a las siguientes configuraciones:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Revisar	Permite configurar la cámara para mostrar la imagen tomada.

Ajuste	Función
GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías. • Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas. O seleccione **Utilizar redes inalámbricas**. ► pág. 95 • Si bien el ícono GPS parpadea mientras utiliza una red inalámbrica, los datos de su ubicación ya están fijos.
Sonido del obturador	Permite configurar el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando capture una fotografía.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

Grabar un video

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione para ir a videocámara.
4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

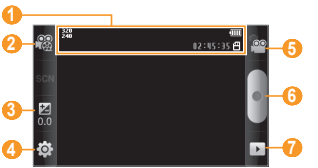

Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la videocámara. • 720/240: Resolución • 02:45:35: Longitud de la grabación (según la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento
2	Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje multimedia o guardar normalmente).
3	Permite ajustar el valor de exposición. Seleccione + para aumentar o – para disminuir.
4	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
5	Permite pasar a la cámara.
6	Grabae un video.
7	Ver la última fotografía tomada.

5 Presione la tecla Volumen para alejar o acercar.

6 Seleccione para comenzar a grabar.

7 Seleccione para detener la grabación.
El video se guarda automáticamente.

Es posible que la cámara no grabe correctamente los videos en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia lenta.

Después de grabar videos, seleccione para verlos.

- Para ver más videos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para enviar un video a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para reproducir un video, seleccione **Reproducir**.
- Para borrar un video, seleccione **Eliminar**.

Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de capturar un video, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un video.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajuste el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Calidad de video	Permite definir el nivel de calidad de los videos.
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la definición de la imagen.

Antes de grabar un video, seleccione → para acceder a las siguientes configuraciones:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Grabación de audio	Permite encender y apagar el audio.
Revisar	Configurar la cámara para que aparezca el video grabado.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

Reproductor de Video

Aprenda a utilizar el reproductor de video para visualizar diferentes clases de videos. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).

- El software del teléfono no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reproductor de video**.

2 Seleccione un video para reproducir.

3 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

4 Controle la reproducción con las siguientes teclas:

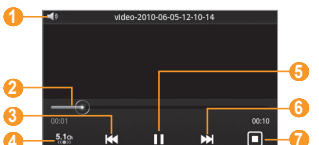

Número	Función
1	Ajustar el volumen.
2	Permite arrastrar o presionar la barra para ir a un punto en el archivo.
3	Permite reiniciar la reproducción o retroceder; buscar hacia atrás en un archivo (mantenga presionado).
4	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
5	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
6	Permite avanzar; avanzar en un archivo (mantenga presionado).
7	Permite cambiar la proporción de la pantalla de video.

Galería

Aprenda a visualizar fotografías y a reproducir videos salvados en su tarjeta de memoria.

› Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	Extensión: .bmp, .gif, .jpg, .png
Video	• Extensión: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx • Códec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD

- El software del teléfono no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

› Ver una fotografía

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Para cambiar la vista, seleccione o en la parte superior derecha de la pantalla.

   Para ver fotografías o videos obtenidos en una fecha específica, seleccione las flechas en la pestaña ubicada en la parte inferior o arrastre dicha pestaña hacia la derecha o la izquierda.
4. Seleccione la fotografía (sin icono) que desea ver.

Mientras visualiza una fotografía, use las siguientes opciones:

- Para ver más fotografías, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para acercarse o alejarse, seleccione o . También puede tocar la pantalla con dos dedos y separarlos (junte sus dedos nuevamente para alejar).

- Para iniciar una presentación de diapositivas de las fotos y los videos, seleccione **Pres. de diap.** Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para acceder a otras funciones adicionales para una foto, por ejemplo, compartir, borrar o editar, seleccione **Menú**.

› Reproducir videos

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta → un video (con el ícono ▶) para reproducir.
3. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
4. Controle la reproducción con las teclas virtuales. ► pág. 52

› Compartir imágenes o videos

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta y presione [ ].
3. Seleccionar archivos de imagen o video.
4. Seleccione **Compartir** → una opción para compartir.
5. Envíe el archivo mediante un mensaje multimedia o de correo electrónico, mediante Bluetooth, o cárguelo al álbum en línea o el sitio de comunidad.

Reproductor de música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento con el reproductor de música. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma.

- También puede reproducir archivos de música en los siguiente formatos si los abre desde **Mis archivos**, mensajes multimedia o en el navegador Web: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota.
- El software del teléfono no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.
- Samsung no se hará responsable por el uso de las imágenes o los fondos de pantalla predeterminados de su dispositivo.

Agregar archivos de música al dispositivo

Comience por transferir archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue desde la Web inalámbrica. ► pág. 31
- Descargue desde una PC con Samsung Kies opcional. ► pág. 83
- Reciba vía Bluetooth. ► pág. 79
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 84
- Sincronice con el Reproductor de Windows Media 11. ► pág. 84

Reproducir música

Después de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha para acceder a una categoría de música.
3. Seleccione un archivo de música.

4 Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Número	Función
1	Ajustar el volumen.
2[1]	Permite activar el modo Aleatorio.
3[1]	Permite arrastrar o presionar la barra para ir a un punto en el archivo.
4	Permite reiniciar la reproducción o retroceder; buscar hacia atrás en un archivo (mantenga presionado).
5	Abrir la lista de reproducción actual.
6	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
7[1]	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
8	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
9	Permite avanzar; avanzar en un archivo (mantenga presionado).

1. Estos iconos aparecen cuando toca la pantalla del reproductor.

WOW HD™ mejora significativamente la calidad de reproducción de audio. Proporciona una experiencia de entretenimiento dinámica en 3D con bajos de gran riqueza y profundidad, así como agudos con una gran claridad y precisión en los detalles.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Seleccione **Listas reproducc**.
3. Presione [▭] → **Crear**.
4. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Guardar**.
5. Seleccione **Añadir música**.
6. Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir**.

Durante una reproducción, puede añadir archivos a una lista presionando [▭] → **Añadir a lista de reprod.**

Añadir canciones a la lista rápida

Puede añadir canciones a la lista rápida y salvarlas como una lista de reproducción. Durante la reproducción, presione [▭] → **Añad a lista ráp** para añadir la canción actual a la lista rápida.

Para acceder a la lista rápida, desde la pantalla del reproductor principal, seleccione **Listas reproducc** → **Lista rápida**. Para guardar la lista rápida como una lista de reproducción, presione [▭] → **Guardar lista**.

Personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Presione [▭] → **Más** → **Ajustes**, o presione [▭] → **Ajustes**.

3 Ajuste la siguiente configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Ecualizador	Permite seleccionar el tipo de ecualizador predeterminado.
Efecto	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Menú de reproductor de música	Permite seleccionar las categorías de música que se mostrarán en la pantalla de biblioteca de música.
Visualización	Permite seleccionar una visualización animada para mostrar durante la reproducción.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias con la radio FM.
Para escuchar la radio FM, debe conectar los auriculares proporcionados, que cumplen la función de la antena de la radio.

› Escuchar la radio FM

1 Conecte los auriculares que se suministran en el dispositivo.
2 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
3 Presione ▶ para encender la radio FM. La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

La primera vez que acceda a la radio FM, ésta se encenderá e iniciará la sintonización automática.

4 Controle la radio FM con las siguientes teclas:

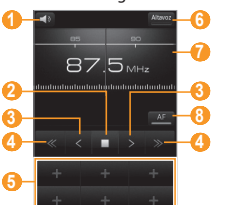

Número	Función
1	Ajustar el volumen.
2	Permite apagar la radio FM; seleccione ▶ para encender la radio FM.
3	Permite cambiar la frecuencia 0.1 MHz.
4	Permite buscar una estación de radio disponible.
5	Permite añadir la estación de radio actual a una lista de favoritos.
6	Permite cambiar la salida del sonido (auriculares o altavoz del dispositivo).
7	Cambie la frecuencia desplazándose hacia la izquierda o derecha en la barra.
8	Permite configurar la radio FM para volver a sintonizar frecuencias de estaciones de radio automáticamente cuando la señal de radio es débil.

Guardar una estación de radio automáticamente

1. Conecte los auriculares que se suministran en el dispositivo.
2. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione **Buscar** → una opción de búsqueda.
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.
4. Seleccione la emisora de radio que desea de la lista que contiene todas las emisoras y presione [↩] para volver a la pantalla de Radio FM.

Añadir una estación de radio a la lista de favoritos

1. Conecte los auriculares que se suministran en el dispositivo.
2. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.

3 Presione ▶ para encender la radio FM.

4 Desplácese hasta la estación de radio que desee.

5 Seleccione + para añadir la emisora a la lista de favoritos.

Personalizar los ajustes de la radio FM

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.

2 Presione [▭] → **Ajustes**.

3 Ajuste la siguiente configuración para personalizar la radio FM:

Opción	Función
Región	Seleccionar su región.
Reprod. en segundo plano	Seleccionar si desea que la Radio Fm se ejecute en segundo plano mientras usa otras aplicaciones.
Mostrar ID de las frecuencias	Permite definir si se mostrará la ID de la estación en la pantalla de la radio FM. Sólo están disponibles las ID de las estaciones que proporcionan esta información.
Frecuencia alternativa automática	Permite definir si la radio FM intentará volver a sintonizar una estación de radio cuando la señal sea débil.
Desactivación automática de Radio FM	Configurar la Radio FM para que se apague tras un período especificado.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o comerciales almacenados en la memoria del dispositivo o en la tarjeta SIM o USIM. Puede guardar nombres, números de teléfono móvil, números de teléfono del hogar, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más para sus contactos.

› Crear un contacto

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Crear contacto**.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**.
2. Introduzca un número de teléfono.
3. Seleccione **Añadir a Contactos** → **Crear contacto**.
4. Seleccione una ubicación en la memoria.
5. Introduzca la información del contacto.
6. Seleccione **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

› Importar o exportar contactos

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [ ] → **Más** → **Importar/exportar**.
3. Seleccione una opción de importación o exportación.
4. Para importar contactos, seleccione una opción de importación.

Buscar un contacto

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos.
3. Seleccione un nombre de contacto.

Cuando encuentre el contacto, podrá:

- Llamar al contacto al seleccionar un número o **Llamar**
- Enviar un mensaje al seleccionar **Enviar mensaje**.
- Enviar un correo electrónico al seleccionar **Enviar correo electrónico**.
- editar la información del contacto al presionar [▤] → **Editar**.
- compartir la información del contacto con otros presionando [▤] → **Enviar vía** → una opción para compartir.

Configurar un número de marcación rápida

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Marcación rápida**.
3. Seleccione un número de ubicación → un contacto.

Puede marcar este número rápidamente al mantener presionado el número de ubicación en la pantalla de marcación.

Crear una tarjeta de presentación

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Tarjeta de presentación**.
3. Introduzca su información personal.
4. Seleccione **Guardar**.

Puede enviar su tarjeta de presentación al adjuntarla a un mensaje o correo electrónico o al transferirla por medio de la función inalámbrica Bluetooth.

Recuperar contactos de cuentas de comunidad

Puede ver la lista de cuentas de sitios web de comunidades y seleccionar una cuenta para agregar un contacto desde el sitio web a los contactos del teléfono.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [ ] → **Acceder a info. de amigos**.
3. Seleccione **Añadir cuenta**.
4. Siga las instrucciones en la pantalla.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede administrar varios contactos y enviar mensajes o correos electrónicos a un grupo entero. Comience por crear un grupo.

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → **Grupos**.
2. Presione [ ] → **Crear**.
3. Introduzca un nombre para el grupo y seleccione un tono de llamada.
4. Seleccione **Guardar**.

Copiar contactos

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione un contacto.
3. Presione [ ] y seleccione una opción de copia (del dispositivo a la tarjeta SIM o USIM o viseversa).

Ver el registro de comunicación

Puede ver el registro de llamadas, mensajes, correo electrónico o cadenas SNS.

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → **Historial**.
2. Seleccione el elemento que desea ver.

Ver actividades de una red social

Puede ver las actividades recientes de sus contactos en una red social, como Facebook, MySpace o Twitter.

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → **Actividades**.
2. Seleccione el elemento que desea ver.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

Crear un evento

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Presione [▭] → **Crear**.
3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para cambiar la vista del calendario:

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione un modo de visualización en la parte superior del calendario.

Para ver eventos de una fecha específica:

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha en el calendario. En la vista mensual, los días con eventos programados se muestran con un triángulo pequeño.

   Para pasar a un día específico ingresando una fecha manualmente, presione [▭] → **Ir a**, ingrese la fecha seleccionando **+** o **-**, y seleccione **Definir**.

   Para seleccionar la fecha actual, presione [▭] → **Hoy**.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Puede enviar un evento a otras personas presionando [▭] → **Enviar a través de** → una opción.

Detener una alarma de evento

Si configura una alarma para un evento del calendario, el icono de alarma del evento aparecerá a la hora especificada.

1. Abra el panel de atajos en la parte superior de la pantalla.
2. Seleccione un recordatorio para ver más detalles acerca del evento.
3. Para repetir o descartar el recordatorio, seleccione **Repetir todo** o **Descartar todo**.

Nota

Aprenda a registrar información importante para guardar y ver en otro momento.

Crear una nota

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Nota**.
2. Si hay una nota salvada, seleccione **Crear nota** o presione [▭] → **Crear**.
3. Escriba el texto de la nota.
4. Presione [↩] para seleccionar un color de fondo.
5. Seleccione **Guardar**.

Ver notas

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Nota**.
2. Seleccione una nota para ver sus detalles.

   Para ver todos los detalles de las notas en la lista de notas, presione [▭] → **Maximizar**.

Puede enviar la nota a otros presionando y manteniendo presionada la nota y seleccionando una opción.

Grabadora de voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del dispositivo. Puede establecer las notas de voz como tonos de llamada o de alarma.

Grabar un recordatorio de voz

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione ● para comenzar a grabar.
3. Hable al micrófono.
4. Cuando haya terminado, seleccione ■.
   La nota se guarda automáticamente.
5. Para grabar más notas de voz, seleccione ● en la parte inferior de la pantalla.

Reproducir una nota de voz

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione ☰.
3. En una lista de reproducción, seleccione una nota de voz.
4. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite arrastrar o presionar la barra para ir a un punto en el archivo.
2	Detener la reproducción.
3	Permite ajustar el volumen.
4	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.

Puede enviar la nota de voz a otros presionando [ ] → **Compartir** → una opción para compartir.

Web

Los servicios Web requieren una conexión de datos. Comuníquese con su operadora para escojer el mejor plan de datos.

Internet

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritas.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar elementos multimedia. Para obtener más información, contáctese con el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Navegar por páginas web

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet** para iniciar una página específica.

   Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione **Ir**.

2. Navegue por las páginas web con las siguientes teclas:

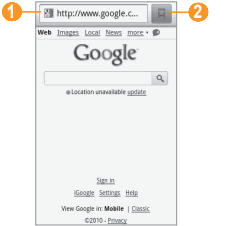

La pantalla superior puede diferir según su región o proveedor de servicio.

Número	Función
1	Introducir la dirección de la página web a la que se accederá.
2	Abrir una lista de favoritos guardados, páginas visitadas frecuentemente e historial reciente de Internet.

Mientras navega por la página web, use las siguientes opciones:

- Para acercar o alejar, toque la pantalla dos veces. También puede utilizar el zoom de dos dedos; Coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos lentamente para acercarse.
- Para abrir una ventana nueva, presione [▭] → **Nueva ventana**.
- Para añadir la alimentación RSS, presione [▭] → **Añadir fuentes RSS**. Puede leer alimentaciones RSS utilizando Google Reader.
- Para virualizar las ventanas activas, presione [▭] → **Ventanas**. Puede abrir varias páginas y alternar entre ellas.
- Para volver a cargar la página web actual, presione [▭] → **Actualizar**.
- Para ir a la siguiente página del historial, presione [▭] → **Adelante**.
- Para enviar la página Web actual a favoritos, presione [▭] → **Más** → **Añadir a Favoritos**.
- Para buscar texto en la página Web, presione [▭] → **Más** → **Buscar en páginas**.
- Para seleccionar texto en la página Web, presione [▭] → **Más** → **Seleccionar texto**. Resalte el texto que desee con el dedo. El texto resaltado se copiará al portapapeles y puede pegarlo donde desee.
- Para ver información detallada de la página Web, presione [▭] → **Más** → **Detalles**.
- Para enviar la dirección (URL) de la página Web a otras personas, presione [▭] → **Más** → **Enviar vía**.
- Para ver el historial de descargas, presione [▭] → **Más** → **Descargas**.
- Para personalizar los ajustes del navegador, presione [▭] → **Más** → **Ajustes**.

Agregar sus páginas web preferidas a Favoritos

Si conoce la dirección de la página web, puede agregarla a Favoritos de forma manual. Para agregar a Favoritos:

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Favoritos**.
3. Seleccione **Añadir**. Para marcar la página Web como favorita, presione [ ] → **Marcar como Favorito la última página visitada**.
4. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
5. Seleccione **Aceptar**.

En la lista de favoritos, mantenga presionada una página y utilice las siguientes opciones:

- Para abrir la página Web, seleccione Abrir.
- Para abrir la página Web en una ventana nueva, seleccione **Abrir en nueva ventana**.
- Para editar los detalles de la página favorita, seleccione **Editar Favorito**.
- Para añadir el acceso directo de la página favorita a la pantalla inactiva, seleccione **Añadir atajo a inicio**.
- Para enviar la dirección (URL) de la página Web a otras personas, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección (URL) de la página Web, seleccione **Copiar URL**.
- Para borrar la página, seleccione **Borrar favorito**.
- Para utilizar la página como su página de inicio, seleccione **Definir como página de inicio**.

Abrir varias páginas

Puede abrir varias páginas y alternar entre ellas.

1. Mientras navega en una página web, presione [ ] → **Nueva ventana**.
2. Abra otra página en la nueva ventana.
3. Para abrir más páginas Web, presione [ ] → **Ventanas** → **Nueva ventana**.
4. Para visualizar las ventanas activas actualmente, presione [ ] → **Ventanas** y seleccione la página web que desea recuperar.

Añadir una dirección de una fuente RSS

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Acceda a una página Web que posea una alimentación RSS.
3. Presione [ ] → **Añadir fuentes RSS**.
4. Seleccione una alimentación RSS para abrir el Google Reader y visualizar la página.

Acceder a las páginas frecuentes o al historial reciente

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Más visitados** o **Historial**.
3. Seleccione una página web para visualizar.

Puede añadir una página web a la lista de favoritos seleccionando el ícono en forma de estrella del lado derecho.

Layar

Layar permite buscar ubicaciones para obtener mapas o información local en tiempo real mediante la cámara del dispositivo, y permite compartir esta información con los demás.

En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Layar**.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Maps

Aprenda a usar Google Maps™ para encontrar su ubicación, buscar calles, ciudades o países en el mapa en línea, y obtener instrucciones.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para utilizar Google Maps, deberá seleccionar **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Utilizar redes inalámbricas** y **Usar satélites GPS**.

Cambiar la vista del mapa

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Seleccione **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción (si es necesario).
3. Presione [▤] → **Capas** → modo de visualización.

Buscar en el mapa

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Desplácese por el mapa.
3. Para acercarse o alejarse, toque la pantalla y seleccione ⊕ o ⊖. También puede utilizar el zoom de dos dedos.

Encontrar su ubicación

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Presione [▤] → **Mi ubicación**.

Buscar una ubicación específica

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Presione [▤] → **Buscar**.
3. Use uno de los siguientes métodos:
   - Introduzca la dirección.
   - Introduzca la categoría del negocio.
   - Seleccione una dirección que ha visitado o una categoría de la lista.
4. Seleccione 🔍.

Obtener instrucciones sobre un destino específico

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Presione [▤] → **Indicaciones**.

3 Introduzca las direcciones de la ubicación inicial y de la final.

Para introducir una dirección de su lista de contactos o señalar la ubicación en el mapa, seleccione → **Contactos** o **Punto en el mapa**.

4 Seleccione un método de viaje (automóvil, autobús o caminata) y seleccione **Ir**.

5 Seleccione una ruta para ver los detalles de su viaje (si es necesario).

6 Presione **Mostrar en mapa**.

7 Cuando haya terminado, presione [ ] → **Borrar mapa**.

› Compartir su ubicación a través de Google Latitude

Aprenda a compartir su ubicación con sus amigos a través de Google Latitude™.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.

2 Presione [ ] → **Unirme a Latitude**.

3 Presione [ ] → **Añadir amigos** → una opción.

4 Seleccione los amigos que desea añadir o ingrese una dirección de correo electrónico y seleccione **Añadir amigos** → **Sí**.

Cuando su amigo acepte la invitación, usted podrá compartir su ubicación.

Puede ver las marcas que indican la ubicación de sus amigos presionando [ ] → **Ver mapa**.

YouTube

YouTube es un servicio gratuito de flujo continuo de videos en línea. Aprenda a visualizar y compartir videos mediante YouTube.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Ver videos

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.

2 Seleccione un video de la lista de videos presentados.

3 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

4 Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite retroceder en un archivo.
2	Permite arrastrar o presionar la barra para ir a un punto en el archivo.
3	Permite adelantar en un archivo.
4	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.

Compartir videos

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.

2 Mantenga presionado un video.

3 Seleccione **Compartir** → una opción para compartir.

Cargar videos

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.

2 Presione [ ] → **Subir**.

Seleccione un video de su album y continúe en el paso 8.

Si desea cargar un nuevo video, seleccione para encender la cámara y acceder a la grabadora de video.

3 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

4 Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.

5 Seleccione para comenzar a grabar.

6 Seleccione para detener la grabación.

7 Seleccione **Guardar** para cargar el video que grabó.

8 Introduzca su nombre de usuario y la contraseña y seleccione **Acceder**.

Resumen del día

Aprenda a obtener información financiera, meteorológica, de planificación y noticias para ese día.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Resumen del día**.

2 Seleccione para actualizar la información.

3 Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda para obtener la información.

Para seleccionar la información que aparece en la pantalla, seleccione .

Market

Puede descargar juegos, tonos u otras aplicaciones del mercado Android.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.

2 Busque un archivo y descárguelo en el dispositivo.
► pág. 31

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar aplicaciones útiles a su dispositivo de manera simple y sencilla y mantenerlas actualizadas.

Con las aplicaciones optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo es más inteligente. También puede disfrutar de las actualizaciones para las aplicaciones descargadas, incluyendo las provistas cuando adquirió el dispositivo. Explore aplicaciones útiles y haga que su vida móvil sea aún mejor.

- Para iniciar Samsung Apps, en el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Samsung Apps**.
- Para iniciar widgets, mantenga presionada el área vacía de la pantalla inactiva y seleccione **Widgets de Samsung** de la lista.
- Para iniciar aplicaciones descargadas, en el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione la aplicación que desee.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para utilizar Samsung Apps, su dispositivo deberá estar conectado a internet utilizando una conexión celular o Wi-Fi.
- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a internet y descargar aplicaciones.
- Las aplicaciones, widgets y actualizaciones provistas pueden diferir dependiendo de su región o del proveedor de servicios.

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aun si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquéllos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicacions y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes de Bluetooth**.
2. Seleccione **Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.

También puede abrir el panel de accesos directos y seleccionar **Bluetooth**.

Buscar y vincular con otros dispositivos habilitados para Bluetooth

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes de Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Ingrese un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. O bien, seleccione **Aceptar** para hacer coincidir los PIN de ambos dispositivos.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o los kits de vehículo de manos libres, pueden tener un PIN Bluetooth fijo, como por ejemplo 0000.

Enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento de calendario, o un archivo multimedia, de una aplicación apropiada o de **Mis archivos**.
2. Presione [ ] → **Compartir**, **Compart. música vía**, o **Enviar vía** → **Bluetooth**.
3. Buscar y vincular con un dispositivo habilitado para Bluetooth

Recibir datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes de Bluetooth** → **Visible**.

   El dispositivo será visible para otros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.

2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

Los datos recibidos se guardan en la aplicación o en una carpeta en función del tipo de datos. Por ejemplo, un clip de música o sonido se guarda en la carpeta de sonido y un contacto, en la agenda.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

› Activar la función WLAN

En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Conexiones inalámbricas y red → Ajustes Wi-Fi → Wi-Fi**. También puede abrir el panel de accesos directos y seleccionar **Wi-Fi**.

Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

› Buscar una WLAN y conectarse a ella

1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Conexiones inalámbricas y red → Ajustes Wi-Fi**.
El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.

2 Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.

3 Ingrese una contraseña para la red (si es necesario).

4 Seleccione **Conectar**.

Agregar una WLAN manualmente

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.
3. Determine los ajustes de seguridad en función del tipo de seguridad seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una WLAN.

Primero debe activar la función WLAN y añadir un perfil WLAN.
► pág. 80

Personalizar los ajustes DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

Es posible que algunos archivos no puedan ser reproducidos en dispositivos con DLNA, dependiendo de los dispositivos.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Nombre del servidor multimedia	Permite introducir el nombre del dispositivo como servidor de multimedia.

Opción	Función
Compartir contenido multimedia	Active el uso compartido de videos, imágenes o música con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Red de punto de acceso	Permite seleccionar un perfil de conexión para las conexiones DNLA.
Cargar desde otros dispositivos	Defina si desea aceptar la carga desde otros dispositivos.

Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Reproducir archivo de mi teléfono en otro reproductor**.
3. Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
4. Seleccione **Añadir a la lista de reproducción**.
5. Seleccione un reproductor - aquel que reproducirá el archivo multimedia. Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
6. Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

Reproducir los archivos de otras personas en el dispositivo

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Reproducir archivo del servidor en mi teléfono**.

   El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.
3. Seleccione un dispositivo como servidor multimedia: aquél que contiene los archivos multimedia.

4 Seleccione una categoría multimedia y un archivo.

5 Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

› Reproducir archivos de un dispositivo en otro

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.

2 Seleccione **Reproducir archivo de servidor en otro reproductor a través de mi teléfono**.

El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.

3 Seleccione un dispositivo como servidor multimedia: aquél que contiene los archivos.

4 Seleccione una categoría de multimedia y un archivo.

5 Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia.

La reproducción se inicia en el reproductor seleccionado.

6 Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a una PC con el cable de datos para PC opcional en varios modos de conexión USB. Al conectar el dispositivo a una PC, puede sincronizar archivos con el Reproductor de Windows Media, transferir datos desde y hacia el dispositivo directamente, utilizar el programa Samsung Kies o usar el dispositivo como un módem inalámbrico para la PC.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsungmobile.com).

1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Acerca del teléfono → Ajustes USB → Samsung Kies**.

2 Presione la tecla Inicio para volver al modo Inactivo.

3 Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a una PC.

4 Ejecute Samsung Kies y utilice conexiones inalámbricas o copie datos y archivos.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en su PC.

1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Acerca del teléfono → Ajustes USB → Reproductor multimedia**.

2 Presione la tecla Inicio para volver al modo Inactivo.

3 Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifuncional del dispositivo a una PC que tenga instalado el Reproductor de Windows Media.

Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.

4 Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.

5 Modifique o escriba el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).

6 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.

7 Inicie la sincronización.

Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede también acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.

1 Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.

2 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Acerca del teléfono → Ajustes USB → Almacenamiento masivo**.

3 Presione la tecla Inicio para volver al modo Inactivo.

4 Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a una PC.

5 Cuando esté conectado, abra el panel de accesos directos y seleccione **USB conectado → Activar**.

6 Abra la carpeta para ver los archivos.

7 Copie los archivos de la PC a la tarjeta de memoria.

Para desconectar el dispositivo de la PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable de datos de la PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

› Usar el dispositivo como módem inalámbrico

Puede usar el dispositivo como módem de PC para acceder a Internet a través del servicio de red móvil.

1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Acerca del teléfono → Ajustes USB → Internet PC**.

2 Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a una PC.

3 Cuando aparezca el administrador de instalación, siga las instrucciones en la pantalla para completar la instalación del software.

Una vez que la instalación esté completa, aparecerá la ventana para activar la conexión a internet.

4 Cree una conexión por módem en la PC.

La forma de crear una conexión por módem puede variar en función del sistema operativo de la PC.

5 Seleccione la conexión por módem creada y, luego, introduzca el ID y la contraseña suministrados por el proveedor del servicio.

Herramientas

Reloj

Aprenda cómo configurar y controlar las alarmas y los relojes mundiales. También puede usar también el cronómetro y el temporizador de cuenta regresiva.

› Configurar una nueva alarma

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplcaciones y seleccione **Reloj** → **Alarma**.
2. Seleccione **Crear alarma** o presione [▤] → **Crear**.
3. Configure los detalles de la alarma.

   Seleccione **Establecer como resumen del día** para activar Información diaria inmediatamente luego de apagar la alarma.
4. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

   Si configura la **Alarma inteligente**, su dispositivo emitirá un sonido natural y exhibirá la pantalla de alarma hasta que ésta se active.

› Detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Mantenga presionado **Parar** para apagar la alarma.
- Mantenga presionado **Aplazar alarma** para que se repita tras un tiempo especificado.

› Eliminar una alarma

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplcaciones y seleccione **Reloj** → **Alarma**.
2. Presione [▤] → **Borrar**.
3. Seleccione las alarmas que desea borrar.
4. Seleccione **Borrar**.

Crear un reloj mundial

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Añadir ciudad** o presione [▭] → **Añadir**.
3. Ingrese el nombre de una ciudad o seleccione una de la lista.

   Para seleccionar una ciudad en el mapamundi, seleccione .
4. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2 y 3.

Para aplicar el horario de verano a los relojes, presione [▭] → **Ajustes de horario de verano**. Cuando pase su dedo sobre un reloj, la hora actual será ajustada 1 o 2 horas hacia adelante.

Usar el cronómetro

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para activar el cronómetro.
3. Seleccione **Parcial** para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando termine, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Restabl.** para borrar los tiempos grabados.

Usar el temporizador de cuenta regresiva

1. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Temporizador**.
2. Configure el tiempo para la cuenta regresiva.
3. Seleccione **Iniciar** para activar la cuenta regresiva.

   Puede usar otras funciones con la cuenta regresiva del temporizador en segundo plano. Presione la tecla de inicio o [↩] y acceda a otra aplicación.
4. Cuando el temporizador haya finalizado, mantenga apretada **Parar** para detener la alerta.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como una calculadora de escritorio o manual típica.

Realizar cálculos

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal de la calculadora científica. Si ha desactivado el cambio automático de orientación, presione [ ] → **Calculadora científica**.

Ver el historial de cálculos

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calculadora**.
2. Realice el cálculo.
3. Seleccione para cerrar el teclado de la calculadora. Aparecerá el historiald de cálculos.
4. Para borrar el historial, presione [ ] → **Borrar historial**.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas las imágenes, los vídeos, la música, los clips de sonido y otros tipos de archivo almacenados en una tarjeta de memoria.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.
2. Seleccione una carpeta → un archivo.

En una carpeta, presione [ ] para acceder a las siguientes opciones:

- Para enviar un video a otras personas por medio de un mensaje multimedia, un correo electrónico o la función inalámbrica Bluetooth, seleccione **Compartir**.
- Para crear una carpeta nueva, seleccione **Crear carpeta**.
- Para borrar archivos o carpetas, seleccione **Borrar**.
- Para cambiar el modo de vista, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar archivos o carpetas, seleccione **Ordenar por**.
- Para utilizar herramientas adicionales tales como mover, copiar o cambiar nombre, seleccione **Más**.

ThinkFree Office

Aprenda a visualizar y editar archivos de documentos en una tarjeta de memoria insertada en su dispositivo. Si posee una cuenta con el servicio Web ThinkFree, puede manejar documentos en línea. Esta aplicacion admite los siguientes formatos de archivo: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pdf (para más detalles, visite http://product.thinkfree.com/mobile/android/market).

Crear un documento nuevo

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **ThinkFree Office**.
2. Si ha iniciado la aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar** para confirmar.
3. Seleccione Activar ahora para activar ThinkFree Office.
4. Seleccione **Mis docs.**
5. Presione [▭] → **Nuevo** → un tipo de documento.
6. Ingrese un nombre para el documento y seleccione **OK**.
7. Ingrese contenidos en el documento utilizando las herramientas de la parte inferior de la pantalla.
8. Cuando termine de editar, seleccione el ícono salvar en la barra de herramientas o presione [▭] → **Archivo** → **Guardar**.

Ver y editar un documento en su dispositivo

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **ThinkFree Office**.
2. Seleccione **Mis docs.** → un documento.
3. Seleccione un tipo de codificación (si es necesario).
4. Vea y edite el documento según lo desee.
   - Para desplazarse por las páginas o navegar a través del documento, desplácese en la dirección correspondiente.
   - Para acercar o alejar el documento, presione [▭] → **Zoom**.

- Para cambiar el modo de visualización, presione [▤] → **Modo de visualización**. Para un archivo Acrobat PDF, presione [▤] → **Vista de lectura** para cambiar el modo de visualización para una fácil lectura, o **Vista de página** para regresar a la visualización normal.
- Para abrir la barra de herramientas y editar el documento (archivo de word, texto o excel), presione [▤] → **Editar**.
- Para personalizar las configuraciones de visualización o edición de documentos, presione [▤] → **Preferencias** o [▤] → **Más** → **Preferencias**.

5 Cuando termine de editar, salve el documento.

Administrar documentos en línea

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **ThinkFree Office**.

2 Seleccione **En línea**.

3 Ingrese su nombre de usuario y contraseña para acceder a su cuenta, y luego seleccione **Registrarse**.

4 Vea y administre sus documentos en el servidor según lo desee.

Escribir y continuar

Aprenda a introducir texto y enviarlo como un mensaje, cargarlo en el sitio web de una comunidad o guardarlo como una nota o evento de calendario.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Escribir y continuar**.

2 Introduzca texto mediante el panel de entrada de texto.

3 Cuando haya terminado, seleccione una de las opciones.

- Para enviar un mensaje que contenga el texto, seleccione **Enviar mensaje**.
- Para cargar el texto en el sitio web de una comunidad, seleccione **Actualización de Estado**.
- Para guardar el texto como una nota o un evento de calendario, seleccione **Guardar**.

4 Envíe un mensaje, inicie sesión en un servicio de la comunidad para cargar el texto, o cree una nota o un evento de acuerdo con la opción seleccionada.

Ajustes

Acceso al menú Ajustes

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes**.
2. Seleccione una categoría de ajuste y seleccione una opción.

Conexiones inalámbricas y red

Modifique los ajustes para las conexiones de redes inalámbricas.

› Modo fuera de línea

Desactive todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar servicios que no son de red.

› Ajustes Wi-Fi

- **Wi-Fi**: permite activar o desactivar la función WLAN. ► pág. 80
- **Notificación de red**: permite configurar el dispositivo para el envío de una notificación cuando una red abierta esté disponible.
- **Añadir red Wi-Fi**: añadir AP WLAN manualmente.

› Ajustes de Bluetooth

- **Bluetooth**: permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 78
- **Nombre de dispositivo**: permite configurar un nombre Bluetooth para el dispositivo.
- **Visible**: permite configurar el dispositivo para que esté visible para otros dispositivos Bluetooth.
- **Buscar dispositivos**: permite buscar los dispositivos Bluetooth disponibles.

Ajustes de VPN

Configurar y manejar Redes Provadas Virtuales (VPN).

Redes móviles

- **Roaming de datos**: permite configurar el dispositivo para que se conecte con otra red cuando usted se encuentra en itinerancia o su red doméstica no está disponible.
- **Nombres de punto de acceso**: permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red**: permite seleccionar una banda de red.
- **Operadores de red**: permite buscar las redes disponibles y seleccionar una red para las situaciones de itinerancia.

Sincronizar

Configurar perfiles de sincronización y sincronizar su dispositivo con el servidor Web que ha especificado.

Ajustes de Llamadas

Personalice los ajustes de las funciones de llamada.

Todas las llamadas

- **Mostrar mi número**: permite mostrar su número telefónico a los destinatarios de la llamada (debe insertar la tarjeta SIM o USIM para utilizar esta función).
- **Bloqueo automático**: permite activar o desactivar la función de rechazo automático y especificar una lista de personas que llaman para rechazar de forma automática.
- **Responder llamadas**: permite definir cómo responder llamadas: presionando cualquier tecla o configurar el dispositivo para que conteste automáticamente después de un período específico.
- **Marcación de prefijo**: permite activar la marcación prefijada y configurar números predeterminados.
- **Rechazar llamada con mensaje**: permite seleccionar un mensaje para enviar a una persona que llama cuando se rechaza la llamada.

- **Tonos de estado de llamada**: permite activar o desactivar el tono de conexión, de línea ocupada o de llamada desconectada.
- **Alertas en llamada**: permite activar o desactivar las alertas durante una llamada.

Llamada de voz

- **Desvío de llamadas**: permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Restricción de llamadas**: permite bloquear llamadas entrantes o salientes.
- **Llamada en espera**: permite activar la función de llamada en espera para recibir una llamada entrante mientras habla por teléfono.
- **Rellamada automática**: permite activar la remarcación automática para volver a realizar una llamada que no fue conectada o que fue interrumpida.

Número de marcación fija

- **Activar M. Fijo**: permite activar o desactivar el modo FDN para limitar las llamadas a los números de la lista FDN. Debe introducir el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y reiniciar el dispositivo.
- **Cambiar PIN2**: permite cambiar el PIN2, que se usa para proteger el PIN principal.
- **Contactos M. Fijo**: permite configurar una lista de contactos para la marcación fija.

Buzón de voz

- **Buzón de voz**: permite seleccionar su proveedor de servicios o configurar otro proveedor para recibir mensajez de voz.
- **Buzón de voz**: Introduzca el número para acceder al servicio de buzón de voz. Puede solicitar este número a su proveedor de servicios.

Sonido y pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla y de diversos sonidos en el dispositivo.

- **Perfil Silencioso**: permite activar el modo silencioso para silenciar todos los sonidos excepto los de las reproducciones multimedia y las alarmas.
- **Volumen de timbre**: ajuste el nivel del volumen de los tonos de llamadas y notificaciones.
- **Volumen de contenido multimedia**: configure el volumen predeterminado de la música y los videos.
- **Volumen de sistema**: permite configurar un volumen predeterminado para los sonidos del teclado y encendido/apagado.
- **Tono del teléfono**: seleccione un tono de llamada para alertarlo sobre llamadas entrantes.
- **Vibración del teléfono**: configure la vibración del dispositivo para alertarlo sobre llamadas entrantes.
- **Tono de notificación**: seleccione un tono de llamada para alertarlo sobre determinados eventos, por ejemplo, mensajes entrantes, llamadas perdidas y alarmas.
- **Tonos táctiles audibles**: configure el dispositivo para que emita sonido al presionar las teclas en la pantalla de marcación.
- **Selección audible**: configure el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar**: configure el dispositivo para que vibre cuando presiona las teclas.
- **Intensidad de vibración**: Ajustar la intensidad de la vibración del dispositivo.
- **Notificaciones de tarjeta de memoria**: configure el dispositivo para que emita sonido al reconocer una tarjeta de memoria.
- **Orientación**: permite definir si se girará automáticamente el contenido cuando gire el dispositivo.
- **Animación**: configure el dispositivo para que muestre animación al pasar de una ventana a otra.

- **Brillo**: permite configurar el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: permite definir el tiempo que debe transcurrir antes de apagar la luz de fondo de la pantalla.

Ubicación y seguridad

Cambie los ajustes para asegurar su dispositivo y la tarjeta SIM o USIM y la funcionalidad GPS.

- **Utilizar redes inalámbricas**: configure el dispositivo para usar la red inalámbrica para el control de las ubicaciones, en caso de que se admita en una aplicación.
- **Usar satélites GPS**: habilite la funcionalidad GPS para el control de las ubicaciones, en caso de que se admita en una aplicación. Es posible la visualización de ubicaciones en función de las calles mediante el GPS.
- **Definir patrón de desbloqueo**: configure un patrón de desbloqueo para desbloquear el dispositivo.
- **Requiere patrón**: configure el dispositivo para que solicite el patrón de desbloqueo establecido cada vez que se encienda. Mediante esta acción, se puede evitar que personas no autorizadas desbloqueen el dispositivo.
- **Utilizar patrón visible**: configure el patrón de desbloqueo para que pueda visualizarse o no al marcarlo.
- **Utilizar respuesta táctil**: configure el dispositivo para que vibre al presionar y marcar el patrón de desbloqueo.
- **Definir bloqueo de SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder usar el teléfono.
  - **Cambiar PIN**: permite cambiar el PIN que usa para acceder a los datos de la tarjeta SIM o USIM.
- **Rastreador móvil**: permite activar o desactivar la función de rastreador móvil que ayuda a localizar el teléfono en caso de pérdida o robo. ► pág. 27

- **Definir rastreador móvil**: cuando activa el rastreador móvil (► pág. 27), puede personalizar las siguientes configuraciones.

Las opciones de ajustes pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

  - **Definir destinatario**: permite definir destinatarios para recibir un mensaje de rastreo desde su dispositivo perdido.
  - **Cuenta de Samsung**: permite configurar su cuenta Web Samsung para controlar su dispositivo perdido en forma remota.
  - **Cambiar contraseña**: permite cambiar la contraseña de su rastreador móvil.
  - **Ayuda**: permite el acceso a información de ayuda para la función de rastreador móvil.
- **Contraseñas visibles**: de manera predeterminada, el dispositivo muestra su contraseña como • por seguridad. Configure el dispositivo para que muestre su contraseña a medida que la introduce.
- **Usar credenciales seguras**: use certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados cifrados de tarjeta de memoria**: instale certificados cifrados almacenados en una tarjeta de memoria.
- **Definir contraseña**: cree y confirme una contraseña para acceder a las credenciales.
- **Borrar almacenamiento**: borre los contenidos de las credenciales desde el dispositivo y restablezca la contraseña.

Aplicaciones

Cambie los ajustes para administrar aplicaciones instaladas.

- **Orígenes desconocidos**: seleccione esta opción para descargar aplicaciones de cualquier fuente. Si no la selecciona, podrá descargar aplicaciones solamente de Android Market.
- **Gestionar aplicaciones**: acceda a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y controle la información de las aplicaciones. Para ver las aplicaciones que se encuentran en uso actualmente o las aplicaciones de terceros instaladas de manera complementaria, presione [▤] → **Filtro**.
- **Servicios en ejecución**: vea los servicios que está utilizando y acceda a ellos para administrarlos.

- **Desarrollo**:
  - **Depuración de USB**: conecte el dispositivo a una PC mediante un cable de datos para PC. Esto es para el desarrollo de aplicaciones.
  - **Permanecer activo**: configure la pantalla del dispositivo para que permanezca encendida durante la carga de la batería.
  - **Permitir ubicaciones falsas**: permite enviar ubicaciones falsas e información del servicio al Administrador de ubicaciones para llevar a cabo pruebas. Esto es para el desarrollo de aplicaciones.
- **Samsung Apps**: permite seleccionar una conexión de red (Wi-Fi o red de datos conmutados por paquetes) para obtener notificaciones de actualización de aplicaciones de Samsung Apps.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Cuentas y sincronización

Cambie los ajustes para la función de sincronización automática o gestione cuentas para la sincronización.

- **Datos de fondo**: seleccione esta configuración para usar la función de sincronización automática. La sincronización automática se ejecutará en segundo plano, sin abrir aplicaciones para sincronizar los datos.
- **Autosincronizar**: configure el dispositivo para sincronizar automáticamente los datos de contactos, calendario y correo electrónico.

Privacidad

cambie los ajustes para administrar su configuración y sus datos.

- **Usar mi ubicación**: configure el dispositivo para usar su ubicación actual en los servicios de Google.
- **Restablecer valores**: restablezca sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y borre todos sus datos.

Almacenam. en tarjeta de memoria y teléfono

Verifique la información de las tarjetas de memoria y de su dispositivo, y formatee la memoria externa.

Buscar

Cambie los ajustes de la búsqueda de Google.

- **Config. de búsq. de Google**:

  Es posible que esta función no sea admitida dependiendo del software del dispositivo.

  - **Ver sugerencias web**: configure el dispositivo para que muestre su contraseña a medida que la introduce.
  - **Historial de búsquedas**: configure el dispositivo para que muestre el historial de búsquedas de su cuenta de Google.
  - **Admin. el historial de búsq.**: administre el historial de búsquedas de su cuenta de Google.
- **Elementos que permiten búsqueda**: seleccione el tipo de elementos que desea incluir en su búsqueda.
- **Borrar accesos directos de búsqueda**: borre la información de búsquedas recientes.

Idioma y texto

Permite seleccionar un idioma para usar en la pantalla y modificar las configuraciones para la entrada de texto.

› Seleccionar idioma

Permite configurar un idioma de pantalla (para todos los menús y aplicaciones).

› Seleccione método de entrada

Permite seleccionar un tipo de teclado (teclado Swype o Samsung).

› Swype

- **Idioma**: seleccione un idioma para la entrada de texto.

  No puede introducir texto en algunos idiomas. Para ingresar texto, deberá cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas permitidos.

- **Espaciado automático**: configure el dispositivo para que inserte automáticamente espacios entre palabras.
- **Mayús. automáticas**: permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Predicción de palab.**: configure el dispositivo para que prediga palabras de acuerdo con el texto introducido y muestre sugerencias.
- **Activar consejos**: active el indicador para obtener ayuda rápida.
- **Sonidos**: activa o desactiva el audio del teclado Swype.
- **Vibración del tecl.**: permite configurar el dispositivo para que vibre cuando se presiona una tecla.
- **Mostrar trayecto**: configure el tiempo que durará el rastro en el teclado.
- **Vent. lista de palab.**: configure con qué frecuencia aparecerá la lista de palabras.
- **Vel./exactitud**: configure el equilibrio entre velocidad y precisión.
- **Sel. autom. palab. sig.**: configure el dispositivo para insertar automáticamente las palabras.
- **Ayuda de Swype**: acceda a información sobre ayuda para usar el teclado Swype.
- **Guía**: aprenda a introducir texto más rápidamente con el teclado Swype.
- **Versión**: vea la información de la versión.

Teclado Samsung

- **Tipos de teclado**: seleccione el método de entrada predeterminado, por ejemplo, teclado QWERTY, tradicional, o pantalla para escritura a mano.
- **Idioma de entrada**: seleccione un idioma para la entrada de texto.

Algunos idiomas no pueden ser utilizados para ingresar texto. Para ingresar texto, deberá cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas permitidos.

- **XT9**: active el modo XT9 para introducir texto mediante el Modo de texto predictivo.

- **Ajustes avanzados de XT9**: active la configuración avanzada del modo XT9, por ejemplo, autocompletar, autocorrección, o autosustitución, y configure su propia lista de palabras.
- **Desplazamiento por el teclado**: permite activar o desactivar la función de desplazamiento en el teclado para el modo de ingreso de texto. Puede alternar los modos de entrada desplazándose hacia la izquierda o derecha en el teclado.
- **Uso de mayúsculas automático**: permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Ajustes de escritura a mano**: permite personalizar las configuraciones del modo de escritura a mano, tales como los tiempos de reconocimiento.
- **Tutorial**: aprenda a introducir texto con el teclado Samsung.

Accesibilidad

configure un tipo o intensidad de la vibración, según lo desee. Puede instalar aplicaciones de accesibilidad desde la Web, por ejemplo, Talkback o Kickback.

Texto para pronunciar

cambie los ajustes de la función de texto para pronunciar, la cual lee en voz alta el texto de los mensajes o de las aplicaciones que admiten esta función.

- **Escuchar un ejemplo**: escuche un ejemplo de texto hablado. Instale los datos de voz para la función de texto para pronunciar.
- **Instalar datos de voz**: descargue e instale los datos de voz para la función de texto para pronunciar.
- **Perfil Manejo**: Active el modo manejo para configurar el dispositivo para que éste lea notificaciones verbales de llamadas o mensajes entrantes, o detalles de eventos.

- **Usar siempre mi ajustes**: configure el dispositivo para usar la configuración que especificó para las aplicaciones en lugar de los ajustes predeterminados.
- **Índice de velocidad**: seleccione una velocidad para la función de texto para pronunciar.
- **Idioma**: seleccione un idioma para la función de texto para pronunciar.

Fecha y hora

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar cómo se muestran la hora y fecha en el dispositivo:

- **Automático**: permite actualizar automáticamente la hora cuando se traslada por zonas horarias.
- **Definir fecha**: configure la fecha actual manualmente.
- **Seleccionar zona horaria**: permite definir la zona horaria local.
- **Seleccionar la hora**: configure la hora actual manualmente.
- **Utilizar formato de 24 horas**: configure la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: permite seleccionar un formato de fecha.

Acerca del teléfono

Obtenga acceso a información sobre el dispositivo, compruebe el estado y aprenda a usarlo.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloquear tarjeta SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que solicita el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

El dispositivo muestra el mensaje "Servicio no disponible" o "Error de red"

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Su dispositivo no responde o presenta errores graves

Si el dispositivo no responde o está paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo sigue sin responder, mantenga presionada [⏻] de 8 a 10 segundos. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si el problema persiste, restablezca los valores. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Privacidad** → **Restablecer valores** → **Restablecer teléfono** → **Borrar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.

- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave, y vuelva a intentar cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté cargada completamente.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al iniciar la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil de Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si los auriculares no están conectados, la radio FM no podrá detectar ninguna estación de radio. Para utilizar la radio FM, asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente. A continuación, busque las estaciones de radio disponibles y guárdelas.

Si después de realizar estas acciones sigue sin poder utilizar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desea con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil de Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable de datos para PC que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Información de seguridad y uso

Esta información de seguridad y uso debe seguirse en todo momento para utilizar el dispositivo de la manera más segura.

Advertencias de seguridad

Mantenga el dispositivo lejos de niños y mascotas

Mantenga el dispositivo y todos los accesorios fuera del alcance de niños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves si se tragan.

Proteja su audición

La exposición excesiva a sonidos con alto volumen puede ocasionar lesiones auditivas. Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo. Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área o en el área donde se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente podrían causar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflen rápidamente.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar graves lesiones o daño al dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- Nunca coloque las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar al sobrecalentarse.
- Nunca reviente ni perfore las baterías. Evite exponerlas a presiones externas altas; se puede producir un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) entre los dispositivos móviles y los marcapasos para evitar la interferencia potencial, según lo recomendado por fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research.

Si tiene alguna razón para sospechar que el dispositivo causa interferencia con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el dispositivo de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o dispositivo médico para obtener asesoría.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos. Apague el dispositivo cuando así lo establezcan señales de advertencias o instrucciones. El dispositivo puede causar explosiones o fuego en áreas de almacenamiento y transferencia de combustibles o productos químicos o zonas de explosiones, o cerca de éstas.

No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Cuando utilice el dispositivo, sosténgalo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

No use el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto podría causarle heridas en la mano y en la cara. Lleve el dispositivo al centro de servicios de Samsung para reemplazar la pantalla. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.

Precauciones de seguridad

Siempre conduzca con precaución

Evite usar el dispositivo mientras conduzca y obedezca todas las normas que restringen el uso de dispositivos móviles durante la conducción. Use accesorios de manos libres para aumentar la seguridad cuando sea posible.

Siga todas las advertencias y normas de seguridad

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil en ciertas áreas.

Use sólo accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el dispositivo o causar lesiones.

Apague el dispositivo cuando esté cerca de equipos médicos

El dispositivo puede interferir con los equipos médicos en hospitales o centros de salud. Siga todas las normas, advertencias publicadas e instrucciones del personal médico.

Apague el dispositivo o desactive las funciones inalámbricas en un avión

El dispositivo puede causar interferencia con equipos aeronáuticos. Siga todas las normas de la compañía aérea y apague el dispositivo o cámbielo a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la compañía aérea.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer el dispositivo y las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (por debajo de los 0 °C o sobre los 45 °C).
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre las terminales + y - de las baterías y provocar un daño temporal o permanente de las baterías.
- Nunca utilice cargadores o baterías que estén dañados.

Maneje el dispositivo con cuidado y en forma sensata

- No desarme el dispositivo para evitar el riesgo de descargas eléctricas.
- No permita que el dispositivo se moje. Los líquidos pueden causar daños graves y cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. No manipule el dispositivo con las manos mojadas. El daño del agua al dispositivo puede anular la garantía del fabricante.
- Evite usar o almacenar el dispositivo en áreas con polvo o suciedad para evitar el daño a las piezas móviles.

- El dispositivo es un dispositivo electrónico complejo: protéjalo de los impactos y de la manipulación descuidada para evitar daños graves.
- No pinte el dispositivo, ya que al hacerlo puede trabar las piezas móviles y evitar el funcionamiento correcto.
- Si el dispositivo tiene una luz de cámara fija o intermitente, no la utilice cerca de los ojos de niños o animales.
- El dispositivo se puede dañar por la exposición a campos magnéticos. No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos de tiempo extendidos.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El dispositivo emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o incorrectamente protegidos, como marcapasos, auriculares, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares o vehículos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos electrónicos para resolver los problemas de interferencia que experimente.

Información de uso importante

Use el dispositivo en posición normal

Evite el contacto con la antena interna del dispositivo.

Sólo permita que personal calificado revise el dispositivo

Si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo, esto puede ocasionar daños y anular la garantía.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar las baterías por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargarán y será necesario volver a cargarlas antes de poder usarlas.

- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para su uso destinado.

Manipule las tarjetas SIM o las targetas de memoria con cuidado

- No extraiga una tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros equipos.
- No toque el área de los contactos o terminales dorados con los dedos u objetos metálicos. Si está sucia, limpie la tarjeta con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que en algunas áreas o circunstancias no sea posible efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo[1]
GSM850	0,61	0,94
GSM1900	0,52	0,36
UMTS V	0,44	0,43
UMTS II 1900	0,68	0,31

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTI5800L).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL.' SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Índice

administrador de archivos 88

agenda
- buscar contactos 63
- crear contactos 62
- crear grupos 64
- crear su tarjeta de presentación 63

alarmas
- crear 86
- desactivar 86
- parar 86

AllShare 81

batería
- cargar 10
- instalar 8

bloqueo automático 37

Bloqueo de PIN 26

Bluetooth
- activar 78
- encontrar dispositivos y vincularse a ellos 79
- enviar datos 79
- recibir datos 79

brillo, pantalla 25

calculadora 87

calendario
- crear eventos 65
- ver eventos 65

cámara
- capturar fotos 44
- capturar videos 50
- personalizar cámara 49
- personalizar videocámara 52

códigos de acceso 102

conexiones
- Bluetooth 78
- DLNA 81
- PC 83
- WLAN 80

Conexiones a PC
- almacenamiento masivo 84
- módem de red 85
- Reproductor de Windows Media 84
- Samsung Kies 83

configuración
- accesibilidad 100
- aplicaciones 96

búsqueda 98
conexiones inalámbricas y red 91
configuración de llamada 92
cuentas y sincronización 97
fecha y hora 101
idioma y texto 98
privacidad 97
sonido y pantalla 94
tarjeta SD y almacenamiento en el teléfono 98
texto para pronunciar 100
ubicación y seguridad 95

configuración de fecha y hora 24

contactos
buscar 63
configurar marcación rápida 63
copiar o mover 64
crear 62
importar o exportar 62

correo de voz 41

correo electrónico
configurar cuentas 41
enviar 41
ver 42

cronómetro 87

descargas
aplicaciones 30
archivos 31

desembalaje 8

desvío de llamadas 37

dispositivo
configuración 91
encendido y apagado 16
íconos indicadores 18
panel de atajos 22
pantalla 16
personalizar 24
teclas 17

DLNA
ver AllShare

Escribir y continuar 90

fotos
capturar 44
capturar en acción 48
capturar panorámica 47
capturar por dirección de sonrisa 46
capturar por escena 46
capturar una serie 47
combinar dos 48
ver 54

galería
compartir archivos 55
formatos de archivos 54
reproducir videos 55
ver fotos 54

Google Maps 72

Google Talk 43

grabadora de voz 67
idioma 98
introducir texto 28
Layar 72
llamadas
desvío 37
llamadas en espera 38
multiconferencia 36
números internacionales 35
opciones de uso durante la llamada 35
realizar una llamada 34
rechazar 35
responder 34
restricción 38
uso del auricular 35
ver llamadas perdidas 36
llamadas de voz
opciones de uso 35
realizar 34
responder 34
llamadas en espera 38
mapas
Google 72
mensajes
acceder a correo de voz 41
configurar cuentas de correo electrónio 41
enviar mensajes de texto 39
enviar mensajes multimedia 39
enviar un correo electrónico 41
mensajes de texto
enviar 39
ver 40
mensajes multimedia
enviar 39
ver 40
modo de número de marcación fija 37
modo fuera de línea 16
navegador web
agregar favoritos 71
navegar páginas web 69
notas
crear 66
ver 66
notas de texto 66
notas de voz
grabar 67
reproducir 67
panatlla de menú
acceder 23
organizar aplicaciones 24
pantalla inactiva
añadir elementos 21
añadir paneles 23

pantalla táctil
bloqueo 21
patrón de desbloqueo 26
uso 19
patrón de desbloqueo 26
perfil silencio 25
Radio FM
escuchar 59
guardar estaciones 60
rastreador móvil 27
registro de llamadas 38
reloj mundial 87
reproductor de música
añadir archivos 56
crear listas de reproducción 58
reproducir música 56
reproductor de video 53, 55
Reproductor de Windows Media 84
restricción de llamadas 38
resumen del día 76
Samsung Kies 83
sincronización
con cuentas Web 32
con el Reproductor de Windows Media 84
tarjeta de memoria
formatear 14
insertar 12
quitar 14
tarjeta SIM
bloqueo 26
instalación 8
tarjeta USIM
bloqueo 26
instalación 8
temporizador 87
ThinkFree Office 89
tono de llamada 94
videos
capturar 50
reproducir 55
WLAN
activar 80
buscar redes y conectarse 80
YouTube
cargar videos 75
ver videos 74